




Risque




ASUNTO: El paracaídas de emergencia se gira en el interior de su contenedor.


Fecha de edición : 28/06/2018

Nº de documento : SUPAIR_2018/06_001

DESCRIPTION DU PROBLÈME

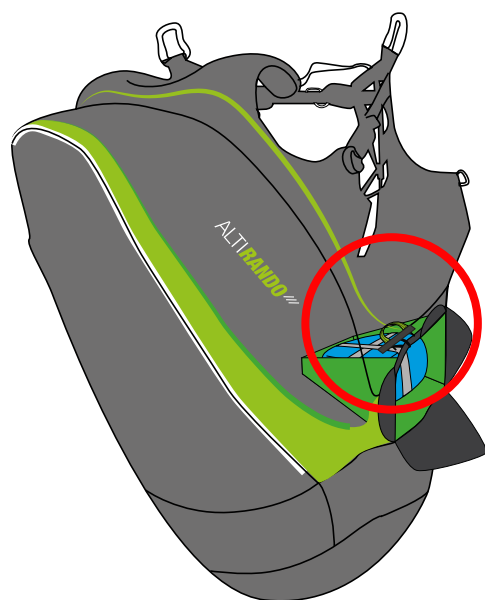

El tamaño de tu paracaídas de emergencia no se adapta al contenedor del paracaídas de tu silla (porque sobra volumen de contenedor)

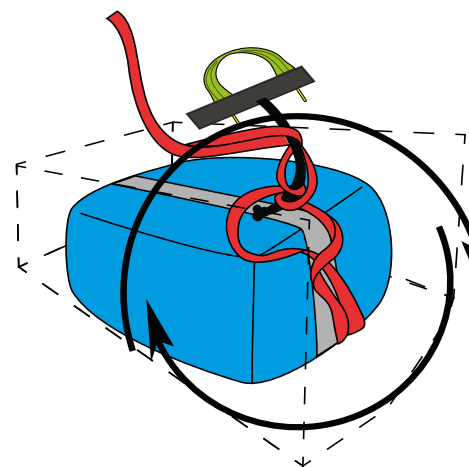

Si el paracaídas de emergencia queda excesivamente holgado en el interior del contenedor, podría girarse en el interior del mismo mientras usas la silla. En ese caso, las bandas podrían enrollarse alrededor de asa del contenedor interior e impedir la extracción.

1 VERIFICACIÓN


A / No queda holgado: Tu paracaídas de emergencia se aloja sin holgura en el contenedor de la silla y no corre riesgo de girarse en su interior. Cierra el contenedor de la silla para dejarlo como estaba antes y ¡buen vuelo!

B. Queda holgado: consulta el paso 2 para ajustar el volumen del contenedor al tamaño de tu paracaídas.



2 AJUSTE


A. Empleando el tabique cosido en el contenedor: Ajusta el tabique de manera que la profundidad del contenedor se adapte a la talla de tu paracaídas de emergencia.

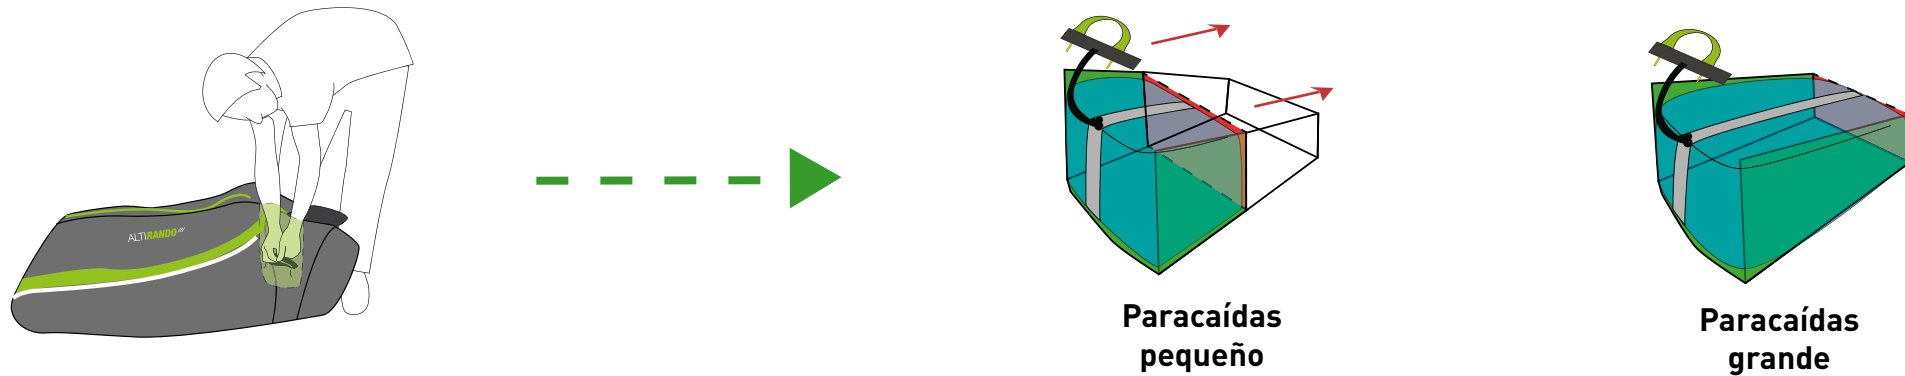

1 / Después de ajustar el volumen del contenedor de la silla, ves que el paracaídas encaja a la perfección. Cierra el contenedor para dejarlo como estaba antes y ¡buen vuelo!


2 / Después de ajustar el bolsillo del arnés de rescate, este último se vuelve demasiado pequeño: solicite la extensión de la partición en info@supair.com

B. Instalación de la extensión: Si la extensión de tu paracaídas de emergencia no es compatible con la partición original (tamaño intermedio): coloca la extensión de manera apropiada mediante los Velcro® para ajustar la profundidad del contenedor de manera que se adapte a el tamaño de tu paracaídas.

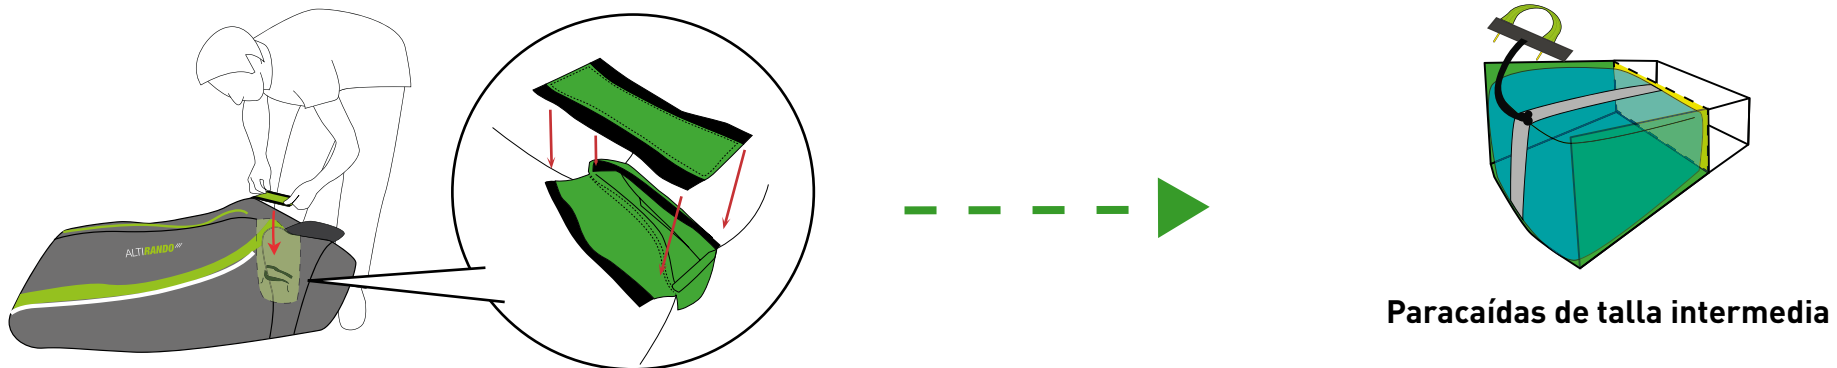



Format poche parachute

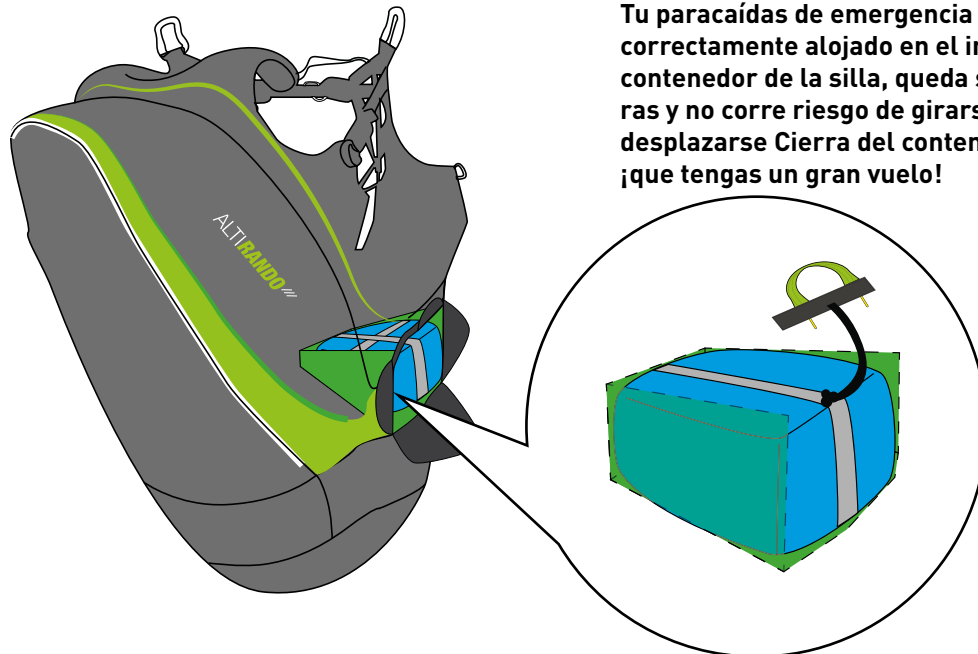

Tu paracaídas de emergencia está correctamente alojado en el interior del contenedor de la silla, queda sin holguras y no corre riesgo de girarse o desplazarse. Cierra del contenedor y ¡que tengas un gran vuelo!

	Talla	Volumen	Contenedor	Tabique
SUPAIR X TRALITE	S	2,4	Pequeño	Tabique de origen
	M	3,2	Pequeño	Tabique de origen
	L	4,6	Mediano	Tabique y suplemento
SUPAIR X TRALITE	S	3,9	Pequeño	Tabique de origen
	M	4,4	Mediano	Tabique y suplemento
	L	5,2	Mediano	Tabique y suplemento
SUPAIR X TRALITE	S	2,8	Pequeño	Cloison d'origine
	M	3,7	Pequeño	Cloison d'origine
	L	4,8	Mediano	Tabique y suplemento
SUPAIR X TRALITE	S	4	Pequeño	Tabique de origen
	M	5	Mediano	Tabique y suplemento
	L	6	Grande	Sin tabique
SUPAIR START	M	6,6	Mediano	Tabique y suplemento
	L	7,4	Grande	Sin tabique

Personas que pueden realizar la verificación: usuarios, distribuidores, fabricantes.

Urgencia: la inspección debe realizarse de inmediato.

Destinatarios del documento : usuarios, distribuidores, escuelas, asociaciones de parapente