




Risque



Fecha de edición : 20/07/2018



Nº de documento : SUPAIR_2018/07_002

ASUNTO: el contenedor del paracaídas de emergencia podría desprenderse de la base del airbag.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante una prueba de impacto sobre el airbag de la silla Altirando 3 hemos podido observar que el contenedor del paracaídas de emergencia podría desprenderse de la base del airbag.

Si la cinta que sujeta el contenedor a la silla se ve arrancada o su costura resulta dañada, el contenedor ya deja de estar firmemente sujeto en el interior del airbag, y la extracción del paracaídas de emergencia podría resultar difícil o incluso imposible.

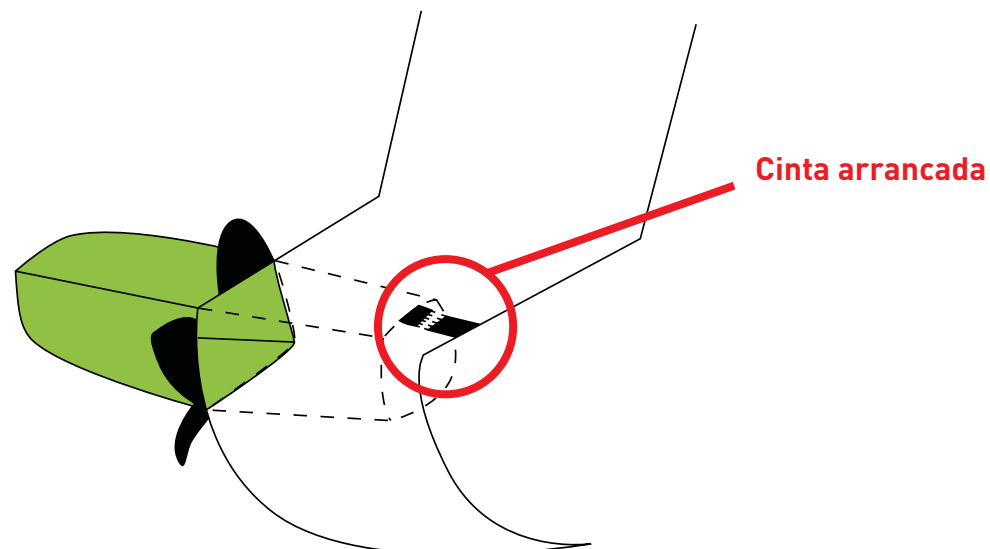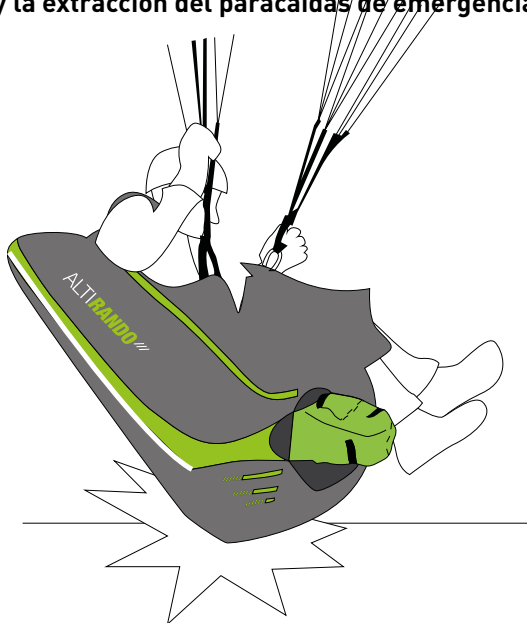


Las diversas pruebas que hemos hecho muestran que el contenedor no se daña cuando el paracaídas está en el interior del contenedor (y el contenedor está cerrado). El contenedor podría verse dañado tras un impacto cuando se usa la silla sin el paracaídas o cuando este no se encuentre en el contenedor porque se haya tenido que lanzar.


VERIFICACIÓN

Para prevenir problemas, recomendamos a los pilotos que hayan volado sin paracaídas, o cuya silla haya impactado contra el suelo tras haber tenido que lanzar el paracaídas, que realicen la siguiente comprobación:

Abre el contenedor, extrae el paracaídas y tira del fondo del contenedor hacia afuera.

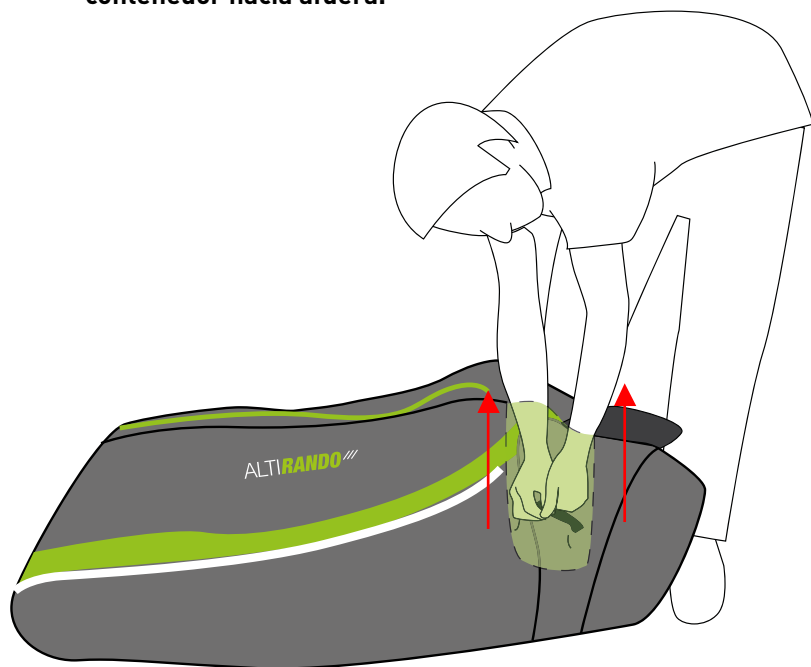

Primera posibilidad
Si el contenedor se da la vuelta y asoma (como si fuera un calcetín que se da la vuelta), necesitas enviarnos la silla para que la reparemos.

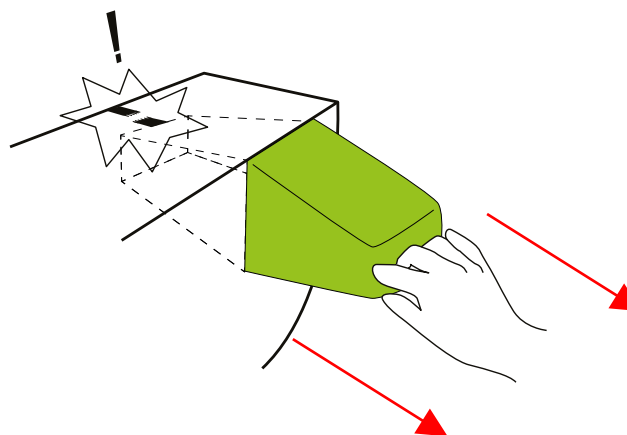

Segunda posibilidad:
Si la silla continúa conectada al contenedor por la base del airbag, entonces no hay problema y puedes instalar tu paracaídas, hacer una prueba colgándote en un pórtico con la silla puesta y cierra el contenedor siguiendo el procedimiento normal. ¡Buen vuelo!

